



Implantación bloquear clips

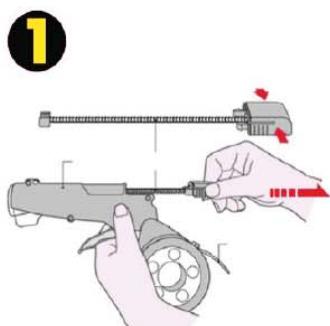


Para abrir el cargador oerraduras , eliminar empujador presionando en ambos lados.



Inserte completamente barrette nuevas esclusas . Retire el soporte . Los tomillos estan en su lugar.

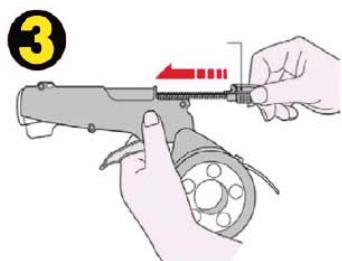


Coloque el empujador en su posición original.

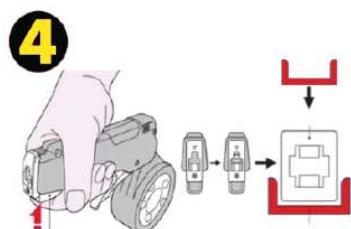


Antes de usar, pulse el cortador correa para a la primera posición bloquear.


Collares establecimiento

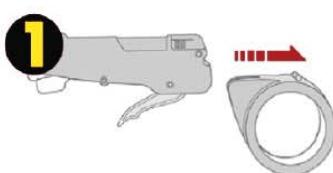


Separar al casa de pistola bobina tirando hacia atrás.

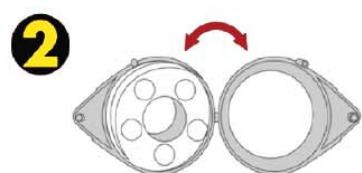

Abra la caja y poner hasta la bobina

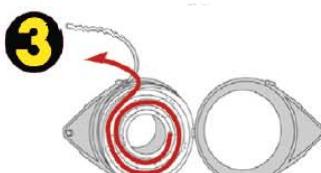

Tire de la correlo respetando el modo.

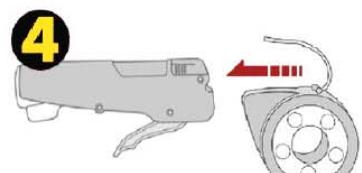


Devolver el caso de bobina empujando hacia adelante.




Inserte la correlo en la parte posterior de la pistola respetando el modo . Lado liso afuera.

Instrucción la Pistola para Atar Cables Ks 5

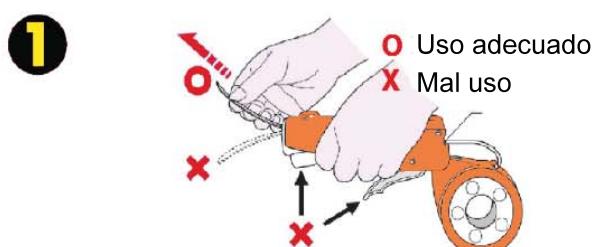


Inserte la correlo que sale de la caressa de la bobina en la parte trasera de la pistola . Los tanga emergen a travs de la oerradura , curvada hacia arriba. NO presione las palancas durante la operación.

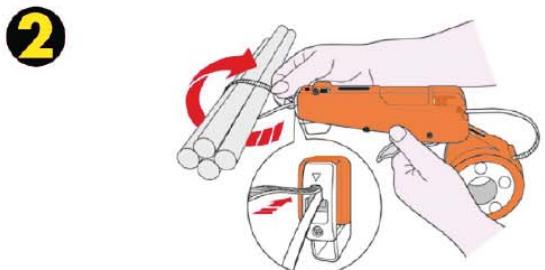


Rodean el objeto a ser atado con la correlo la direcio de curvatura.


Reintroducir el extremo de la correlo en el cerradura, hasta que la luz "clic".

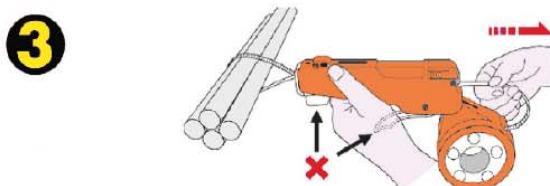

Aprlete la correlo tirando hacia atrs , de manera que se apriete el objeto. Advertencia NO presione las palancas durante el funcionamiento.

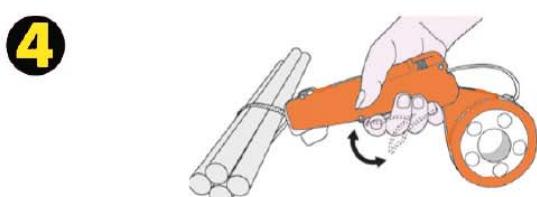

Ajustar el enlace alrededor del objeto por la presi6n manettede en sucesivas apriete.

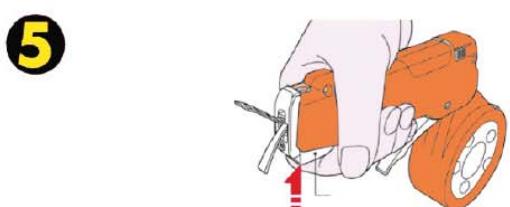

Cortar la tira en pulsar a tope el Cutting - correlo.