


Mise en place des verrous


1

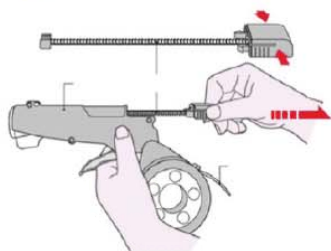

Pour ouvrir le chargeur de verrous, retirer le poussoir en appuyant des deux côtés.

2

○ Bon sens
✗ Mauvais sens

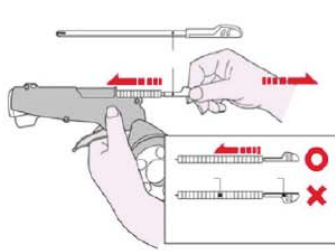


Introduire complètement la nouvelle barette de verrous. Retirer son support. Les verrous sont en place.

3



Remettre le poussoir dans sa position d'origine.

4

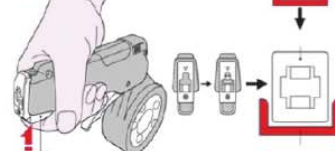

Avant utilisation, appuyer sur le coupe-lanière pour mettre en position le premier verrou.

Mise en place de la lanière

1



Désolidariser le boîtier de bobine du pistolet en tirant vers l'arrière.

2



Ouvrir le boîtier et mettre en place la bobine.

3




Faire sortir la lanière en respectant le sens.

4




Remettre le boîtier de la bobine en poussant vers l'avant.

5

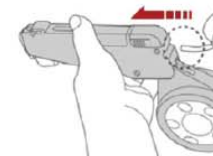

○ Bon sens

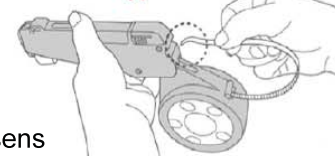


✗ Mauvais sens

Introduire la lanière dans la partie arrière du pistolet en respectant le sens. Côté lisse à l'extérieure.

Mode d'emploi du Pistolet à Cables Ks 5


1

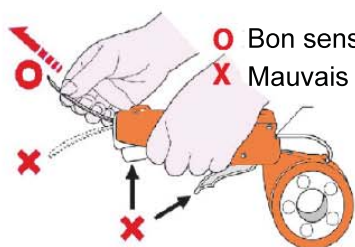

○ Bon sens
✗ Mauvais sens


Introduire la lanière qui sort du boîtier de la bobine dans la partie arrière du pistolet. La lanière ressortira à travers le verrou, courbée vers le haut. NE PAS appuyer sur les leviers durant l'opération.

2

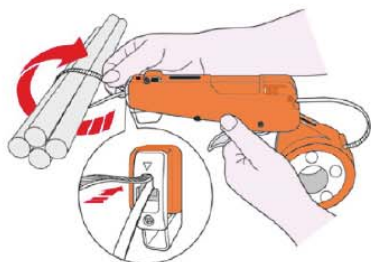


Entourer l'objet à ligaturer avec la lanière dans le sens de la courbure. Réintroduire l'extrémité de la lanière dans le verrou, jusqu'au léger "clac" sonore.

3

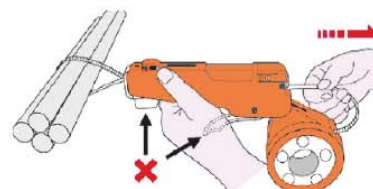


Tendre la lanière en la tirant en arrière, de manière à serrer l'objet. Attention NE PAS appuyer sur les leviers durant l'opération.

4

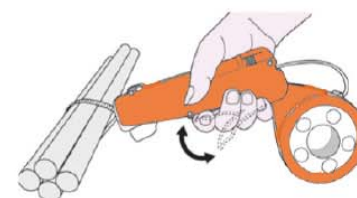

Ajuster le lien autour de l'objet par pressions successives sur la manette de serrage.

5

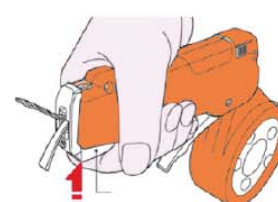

Couper la lanière en appuyant à fond sur le coupe-lanière.